SAMSUNG

GT-S5222

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.
- Цей телефон працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36399U
Ukrainian. 02/2013. Rev. 1.1

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

SAR
www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає відповідним регіональним обмеженням SAR, що становлять 2 Вт/кг. Певні максимальні значення SAR можна переглянути в розділі «Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)» цього посібника користувача.

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, зі схваленими аксесуарами, такими як чохол або інакшими, слід дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, згідно з якими цей продукт має перебувати на відстані не менше 15 мм від тіла. Зверніть увагу, що продукт може здійснювати передавання на радіочастотах, навіть якщо не здійснюється виклик.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час заряджання та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.

- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте пристрій або програми під час того, як пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до винекнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

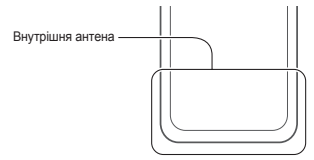

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Неваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.

- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИ

Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо опромінення радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними стандартами. Ці стандарти розроблено незалежною науковою організацією (ICNIRP) і передбачають значний запас щодо безпеки, які гарантують безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

В цих стандартах щодо опромінення радіохвилями використовується одиниця вимірювання, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг.

Тестування SAR виконується з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає дані на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно із стандартами ICNIRP найбільше значення SAR для цього пристрою становить:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови, в яких його було виміряно	
Коефіцієнт SAR (голова)	0,664 Вт/кг
Коефіцієнт SAR (незахищені частини тіла)	0,588 Вт/кг

Під час використання дійсні значення SAR для цього пристрою зазвичай нижчі за вказані вище. Так відбувається внаслідок того, що задля ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, коли весь обсяг живлення не потрібен для здійснення викликів. Чим менша вихідна потужність пристрою, тим нижче значення SAR.

Тестування коефіцієнта SAR для незахищених частин тіла проводилося з використанням схвалених аксесуарів або на відстані 1,5 см. Для відповідності інструкціям стосовно опромінення радіочастотами під час операцій за незахищеного тіла пристрій має використовуватися зі схваленими аксесуарами на відстані принаймні 1,5 см від тіла. У разі використання несхвалених аксесуарів переконайтеся, щоб вони не містили металеві компоненти та використовувалися разом із пристроєм на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) стверджують, що можна використовувати пристрій «Вільні руки», щоб тримати безпроводові пристрої подалі від голови та тіла під час використання, або зменшити час використання пристрою, якщо люди зацікавлені та бажають зменшити ризик їх впливу.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/sar і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Вигляд телефону

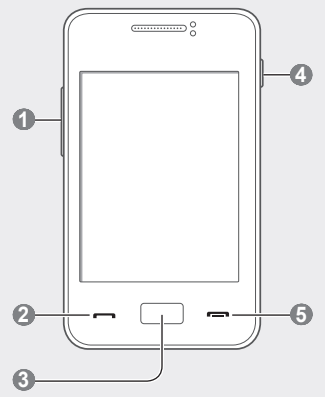

1 Клавіша гучності
У режимі очікування: регулювання гучності телефону, здійснення псевдовиклику (вниз), надсилання екстреного повідомлення
Див. «Здійснення псевдовикликів»
Див. «Активація та надсилання екстреного повідомлення»

2 Клавіша набору номера
Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування: отримання журналів викликів і повідомлень

3 Назад/клавіша вибору SIM-картки
У режимі меню повернення до попереднього рівня меню; переключення між SIM-картками (натисніть і утримуйте)

4 Клавіша ввімк./вимк. живлення/блокування
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); блокування та розблокування сенсорного екрана (натисніть і утримуйте під час заблокованого екрана)

5 Клавіша завершення виклику
Завершення виклику; У режимі меню: скасування введення та повернення до режиму очікування

CE 0168

Вгорі екрана на телефоні відображаються такі індикатори стану:

Значок	Опис
	Потужність сигналу
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
	Триває виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Увімкнено будильник
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Підключення до ПК
	FM-радіо ввімкнено
	FM-радіо призупинено
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено

Значок	Опис
R	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано Bluetooth
	Увімкнено функцію точки доступу Wi-Fi
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00AM	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картки.

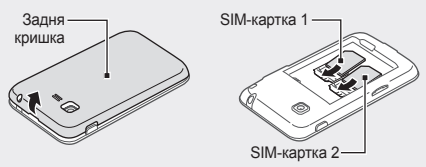

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

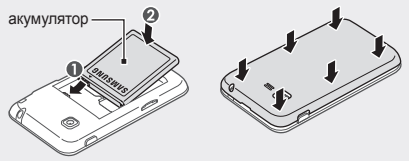

Зарядження акумулятора

Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть за підключеного зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

До розетки змінного струму

- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
4. Встановіть задню кришку на місце.

Позначки

	Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання
	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [ ] (відповідає клавіші завершення виклику)

Використання сенсорного екрана

Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.

- Перед початком використання телефону видаліть захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

- Натискання: натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію чи програму.
- Натискання й утримання: натисніть на об'єкт і утримуйте його більше 2 секунд.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім проведіть пальцем, щоб перемістити об'єкт.

Увімкнення або вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте клавішу увімк./вімк. живлення.
2. Введіть PIN-код і виберіть **OK** (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб отримати доступ до режиму меню.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран головного меню.
3. Виберіть меню або програму.
4. Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть клавішу [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. Дізнайтеся, як активувати SIM-картки та змінити їхні установки.

Переключення між мережами

У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу «Назад», а потім виберіть SIM-картку, щоб переключитися між мережами.

Активація SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Мережа**.
2. Виберіть SIM-картку → **Увімк.**
3. Виберіть **Зберегти**.

Автоматичне переключення між SIM-картками

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Автоматичне переключення SIM-картки**.
2. Виберіть **Автоматичне переключення SIM-картки**.
3. Встановіть час початку і завершення для переключення між SIM-картками.
4. Виберіть **Зберегти**.

Реєстрація SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками** → **Зареєструвати картку**.
2. Виберіть SIM-картку та змініть назву й піктограму картки.
3. Виберіть **Зберегти**.
4. Повторіть кроки 2-3 для іншої SIM-картки.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіату...**, а потім введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Виберіть профіль, що наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Виберіть SIM-картку.
4. Виберіть **Гучність** → **Сигнал виклику**.
5. Перетягніть повзунок, щоб налаштувати рівень гучності, а потім виберіть **Зберегти**.

Регулювання гучності звуку натискання

У режимі очікування натисніть клавішу гучності та відрегулюйте рівень гучності.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натискайте клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Виберіть профіль, що наразі використовується.

Якщо використовується профіль «Без звуку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Виберіть SIM-картку.
4. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику**.
5. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
6. Виберіть звук дзвінка, а потім виберіть **Встанов.**

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ] для відображення списку останніх номерів.
2. Виберіть ◄ або ►, щоб обрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
4. Виберіть номер або ім'я, щоб переглянути відомості про виклик, або натисніть [ ], щоб набрати номер.

Використання віджетів

Використання віджетів на екрані режиму очікування.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Відкриття віджета

1. У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на панель екрана режиму очікування.
2. Виберіть віджет, який потрібно активувати на екрані режиму очікування.

Впорядкування віджетів

Можна впорядкувати кожну панель екрана режиму очікування за допомогою обраних віджетів.

1. У режимі очікування виберіть у лівому верхньому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів.
2. Виберіть віджет для кожної панелі.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Виберіть **UK**, щоб змінити мову введення.
- Виберіть **T9** для переключення між режимами T9 і ABC. Колір точки зміниться на зелений у режимі T9.
- Виберіть **123** або **sym**, щоб перейти до режиму цифр або символів.

Режим T9

1. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть , щоб вибрати інше слово.

Режим ABC

Натискайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим цифр

Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.

Режим символів

Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

Використання інших функцій для введення тексту

- Щоб змінити положення курсора, виберіть , а потім – віртуальну навігаційну клавішу.
- Щоб видалити символи по одному, виберіть . Щоб швидко видалити слова, натисніть і утримуйте .
- Щоб ввести знаки пунктуації, виберіть **1** декілька разів.
- Щоб змінити регістр, виберіть . Щоб включити Caps lock, двічі натисніть .

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Інші** → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті → **Зберегти**.

1. У режимі очікування виберіть **Клавіату...** і введіть номер телефону.
2. Виберіть → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберег.**, щоб додати контакт у пам'ять.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення**.
2. Виберіть поле одержувача → **Ввести вручну**.
3. Введіть номер телефону одержувача та виберіть **Готово**.
4. Виберіть поле для введення тексту.
5. Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**.
   Див. «Введення тексту»
   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.
   Щоб додати мультимедійний файл, перейдіть до кроку 6.
6. Виберіть **Додати медіа** та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надісл.**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установки** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Здійснення псевдовиклику

Натисніть і утримуйте клавішу гучності.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію екстрених повідомлень.
3. Виберіть **Одержувачі** → **Дод. одержувачів** → **Контакти**. Можна також ввести номери телефонів у списку одержувачів. Перейдіть до кроку 6.
4. Виберіть **Декілька**.
5. Виберіть контакти → **Додати**.
6. Завершивши встановлення одержувачів, виберіть **Зберег.**, щоб зберегти одержувачів.
7. Виберіть **Повторити**, а потім виберіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення, після чого виберіть **Зберег.**
8. Натисніть клавішу «Назад» → **Так**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери при заблокованому сенсорному екрані та клавіатурі, натисніть клавішу гучності 4 рази.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до
Виріб : Мобільний телефон стандартів GSM, BT/Wi-Fi
Модель(-і) : GT-S5222

CE 0168

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/EC про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62209-1 : 2006 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

і Директиви 2011/65/EC про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Представник у ЄС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.29 (місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.